

Chère cliente, cher client,

Vous est-il déjà arrivé de vouloir jeter votre réveil matin contre le mur ? Allez-y ! Lancez cet amusant réveil en forme de balle et il s'arrête de sonner.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil à lancer (pile bouton LR1130 fournie)
- Mode d'emploi

Variantes du produit

PE-1584-675 : Réveil à lancer "ballon de foot"
PE-1585-675 : Réveil à lancer "balle de tennis"
PE-1586-675 : Réveil à lancer "base-ball"
PE-1587-675 : Lot de 3 réveils à lancer




ATTENTION !

Ce produit n'est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

Consignes générales

- L'alarme peut être désactivée, soit en lançant le réveil **avec précaution**, soit en appuyant sur la touche correspondante.
- Ne lancez **jamais** le réveil **trop fort** !
- Ne lancez jamais le réveil sur ou vers des personnes ou des objets fragiles !
- Cet appareil est un réveil, et non un accessoire de sport. N'utilisez pas ce produit pour jouer comme avec une balle !
- N'exercez pas de pression sur l'écran LCD.

Écran

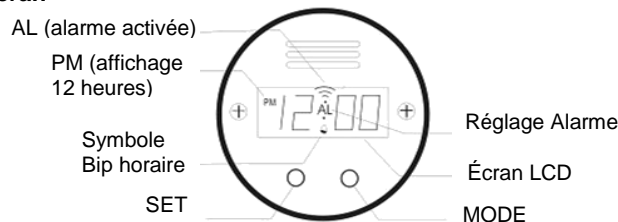

Modes d'affichage

Votre réveil à lancer dispose de 4 modes d'affichage :

1. **Heure** : l'heure est affichée quand les deux points clignotent (affichage normal).
2. **Heure de réveil** : lorsque le réveil est en affichage normal, appuyez une fois sur MODE pour afficher l'heure de réveil.
3. **Date** : lorsque le réveil est en affichage normal, appuyez deux fois sur MODE pour afficher la date.
4. **Secondes** : lorsque le réveil est en affichage normal, appuyez trois fois sur MODE pour afficher les secondes.

Régler la date et l'heure

1. Appuyez quatre fois sur SET. Le mois est alors affiché. Appuyez de façon répétée sur MODE, jusqu'à ce que le mois souhaité apparaisse.
2. Appuyez sur SET. Le jour est alors affiché. Appuyez de façon répétée sur MODE, jusqu'à ce que le jour souhaité apparaisse.
3. Appuyez sur SET. L'heure est maintenant affichée. Appuyez de façon répétée sur MODE, jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse. Un A ou un P à côté du chiffre de l'heure indique qu'il s'agit de l'heure AM (matin) ou PM (après-midi). Pour basculer à l'affichage au format 24 heures, maintenez la touche MODE appuyée jusqu'à ce qu'un H apparaisse à côté du chiffre des heures.
4. Appuyez sur SET. Les chiffres des minutes sont maintenant affichés. Appuyez de façon répétée sur MODE, jusqu'à ce que les minutes souhaitées apparaissent.
5. Appuyez sur SET. L'heure réglée est alors affichée. Confirmez le réglage de l'heure, puis revenez à l'affichage normal en appuyant sur MODE. Les deux points qui séparent les chiffres des minutes et les chiffres des heures se mettent à clignoter.

Réglage de l'heure de réveil

1. Appuyez deux fois sur SET. L'heure clignote (chiffres des heures). L'écran affiche AL. Appuyez de façon répétée sur MODE, jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse.
2. Appuyez sur SET. La colonne des minutes clignote. Appuyez de façon répétée sur MODE, jusqu'à ce que les minutes souhaitées apparaissent.
3. Appuyez une fois sur SET pour revenir à l'affichage normal.

Activer/désactiver l'alarme

Appuyez une fois sur SET. L'heure du réveil clignote. L'écran affiche AL. Appuyez sur MODE pour allumer et éteindre l'alarme ainsi que le bip horaire (signal sonore aux heures pleines) :

1. Lorsque le symbole de l'alarme est affiché, l'alarme est activée. Le réveil sonnera à l'heure programmée.
2. Lorsque le symbole Horaire est affiché, le bip horaire est activé. Il sonnera à chaque heure pleine.
3. Lorsque les deux symboles (Alarme et Horaire) s'affichent, les deux fonctions sont activées.
4. Lorsqu'aucun des deux symboles n'est affiché, les deux fonctions sont désactivées.

Appuyez trois fois sur SET pour revenir à l'affichage normal.

Lorsque le réveil sonne et que vous souhaitez l'éteindre, pouvez soit le lancer, soit le laisser tomber, soit taper dessus. Vous pouvez également appuyer une fois sur SET pour éteindre la sonnerie. Sans action de votre part, le réveil sonne pendant environ 30 secondes. Il sonne à nouveau 24 heures plus tard.

Remplacer les piles

1. Retirez les deux vis situées à côté de l'écran LCD.
2. Sortez le module de l'horloge et retournez-le, de manière à ce que la partie arrière se trouve devant vous.
3. Faites glisser sur le côté le couvercle du compartiment à piles.
4. Enlevez la pile usagée et remplacez-la par une neuve de type LR1130 (1,5 V). Veillez à respecter la polarité : la borne positive doit être dirigée vers le haut.
5. Refermez le compartiment de la pile, remplacez le module et fixez-le à l'aide des vis.



NOTE :

Après un changement de pile, il peut arriver que certaines parties de l'écran ne fonctionnent pas ou pas complètement. Ceci est normal et rentre dans l'ordre rapidement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits PE-1584, PE-1585, PE-1586 et PE-1587 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.10.2014